


新版 IC 水控接线

水控机机器接线顺序图：

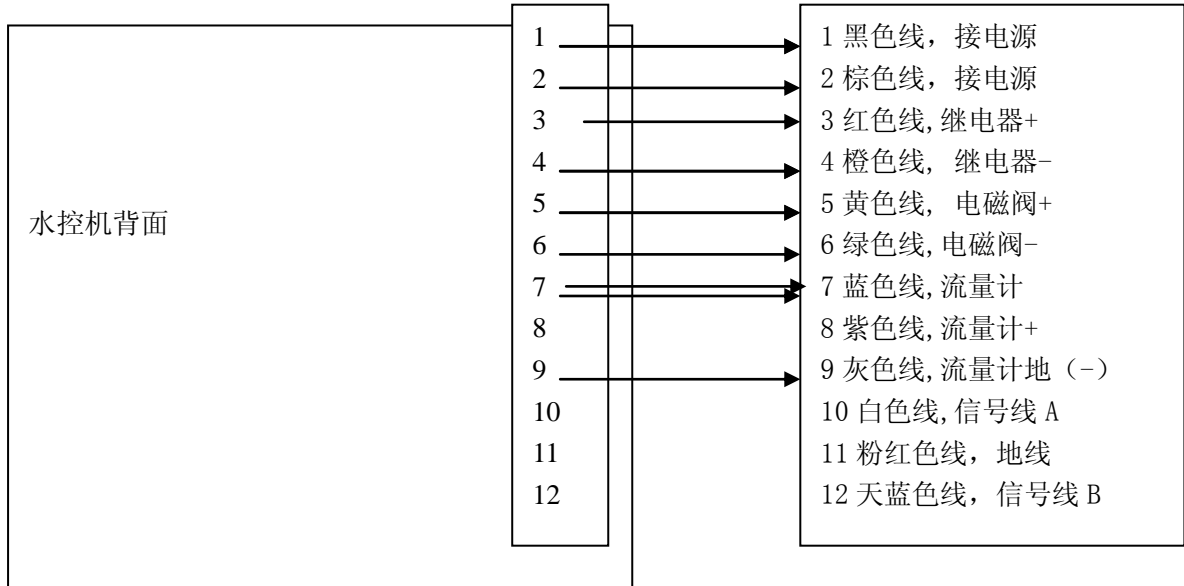

新版 IC 水控模式设置：

刷管理卡进入模式 1：

模式 1：显示 1.xxxxx，进行机号设置。按 UP 或 DOWN 键来调整机号，按 on/off/set 键进行保存并移向下一位机号设置。按 Mend 键进入模式 2。（注：机号设置时不要大于 65535）

模式 2：显示 2.xxxxx，进入费率设置。设置方式同上，按 Mend 键进入模式 3。（注：费率设置最大不要超过 2.55）

模式 3：显示 3.xxxxx，进入扣款间隔时间设置，设置方式同上。按 Mend 键进入模式 4。

模式 4：显示 4. x。是否启用流量计设置。X 为 0 时表示按时间模式扣费，为 1 时表示按流量计模式扣费。按 on/off/set 键进行保存，按 Mend 键进入模式 5。

模式 5：显示 5.xxxxx，进入起步价设置。设置方式同模式 2。

模式 6：显示 6.xxxxx,进入在起步价内可消费的时间设置。设置方式同模式 3。（注：只有在按时间扣费并且模式 5 与模式 6 设置都不为 0 时才启用起步价）

模式 7：显示 7.xxxxx。进入扣费水单元设置，表示流多少毫升水扣一次费。（注：设置不要小于 300，单位：ml）。

模式 8：显示 8. 20xx，进入年设置，如设置为 8. 2010 表示把时钟时间设置为 2010 年。

模式 9：显示 9.xx xx，进入月份和日期设置，如 9.01 05 表示把时钟时间设置为 1 月 15 日。

深圳市永豪电子有限公司

Tel: 0755-28190533 Fax: 0755-28191179

Web: www.szyh998.com

Add: 深圳市龙华新区梅龙大道卫东龙科技大厦 A 栋 7 楼

模式 0: 显示 0.xx xx, 进入时间和分钟设置, 如 0.10 12 表示把时钟时间设置为 10 点 12 分。

注: IC 卡消费简介:

消费步骤: 刷卡—>显示余额—>按 On/off/set 键开始扣款消费。

扣款方式:

(1)、时间方式:

不启用起步价: 读到正常卡后按下 On/off/set 键开始按正常的费率(模式 2 设置)扣款消费, 每当扣款间隔时间到时再以同样的方式扣费。

启用起步价: 读到正常卡后按下 On/off/set 键开始按起步价扣款消费, 第一次扣去按照模式 5 设置的起步价金额, 扣款成功后开始计时, 当计时到模式 6 设置的时间时, 结束起步价扣款方式, 接下来按正常的费率来扣费。

(2)、流量计方式: 读到正常卡后按下 On/off/set 键开始消费, 每流出 300ml 水扣费一次, 扣款金额为模式 2 设置的费率。当流水大于 80ml 而小于 300ml 时, 若按下 Mend 键退出或取走卡时按照 300ml 的水扣费一次。若流水小于 80ml 退出消费时不扣费。

注: 本消费系统不允许透支。

IC 水控在空闲时的显示说明:

空闲状态下, 时间、消费模式与费率、记录量、本机消费金额这 4 项轮循显示, 每项显示 5 秒钟。

IC 水控提示报告说明:

E----5 挂失卡

E----E 余额不足本次消费

E----H 费率有误, 不能消费

E---10 时钟时间出现错误

E---20 记录已满, 请采集完记录再消费

E---30 写消费记录失败

E---40 记录指针错误

E---50 读 IC 卡芯片装载错误。

E---60 无效卡, 卡已过期

E---70 装载属性失败

E---80 正在采集记录

E---90 采集卡